
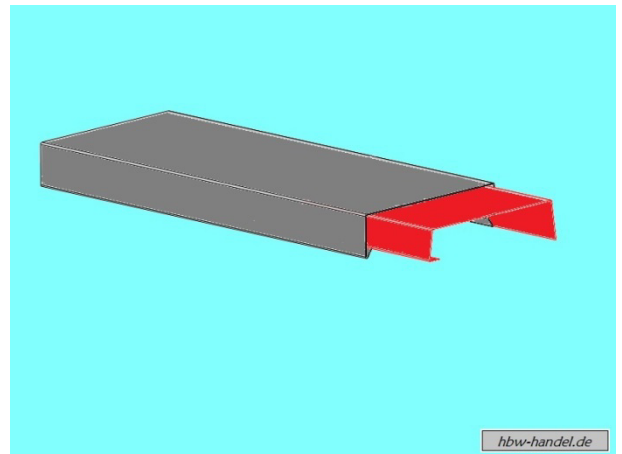


Montageanleitung Mauerabdeckung mit Click Halter


Grundlagen: Die Mauerkrone sollte tragfähig und eben sein, sie kann aus Mauerwerk, Beton, Holz bzw. Holzwerkstoffplatte bestehen und auch mit Bitumen oder Kunststoffdachbahnen belegt sein. Bei größeren Unebenheiten (>3mm) muss ein Höhenausgleich erfolgen. Stehendes Wasser auf der Abdeckung sollte vermieden werden ggf. muss der Untergrund ausgeglichen oder eine leichte Querneigung hergestellt werden. Die seitlichen Überstände der Abdeckung sollten 2-3cm pro Seite betragen um ein freies Abtropfen des Wassers zu gewährleisten.

Prinzip-Skizzen:

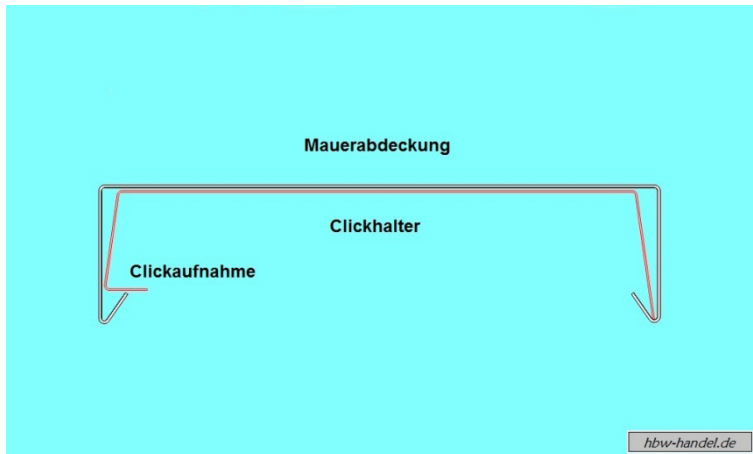

Der Click Halter (rot dargestellt) ermöglicht eine einfache Montage von Mauerabdeckungen und ebenso die Möglichkeit diese bei Bedarf wieder zu demontieren. Die Halter werden in der Regel dann eingesetzt wenn nicht geklebt werden kann, z.B. bei Attikas auf denen Dachabdichtungsbahnen aufgebracht sind. Die Stoßverbinder werden bei diesem System trotzdem benötigt, da die Halter keine kapillarbrechende Wirkung haben.

Schritt 1: Click Halter montieren

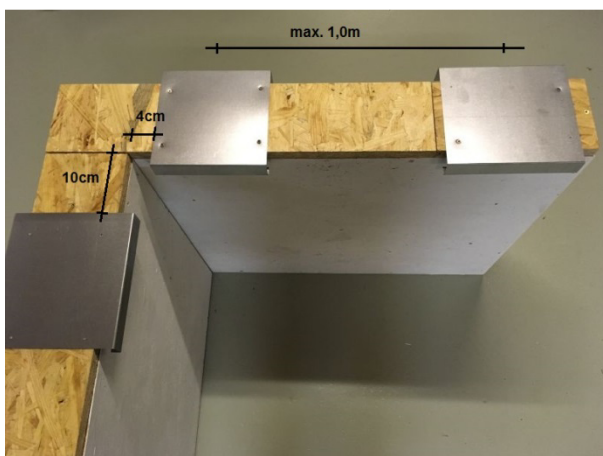

- die Abstände der Halter sollten max. 1,0m betragen
- der 1. Halter muss mind. 4cm vor der Ecke und der 2. Halter mind. 10cm nach der Ecke befestigt werden
- die Clickaufnahme muss immer in eine Richtung zeigen
- die Halter sollten fluchtgerecht montiert und mit 4 Senkkopfschrauben befestigt werden
- im Eckbereich muss ein Halter zerschnitten werden um die Ecke zu befestigen, das ist nur auf einer Seite notwendig

Schritt 2: Verbinder vorbereiten



- es wird empfohlen die Verbinder bei loser Verlegung mit einem zusätzlichen Dichtband zu versehen
- die Abdeckungsteile werden mit einer Stoßfuge von 3-5mm verlegt, je niedriger die Außentemperatur zum Verlegezeitpunkt desto größer muss der Dehnungsspalt sein


Schritt 3: Montage der Abdeckung




- Eckteile müssen vorab immer mit einem Abdeckungsteil und Verbinder vormontiert werden
- auch der nächste Verbinder (nach der Ecke) sollte vorab eingesteckt werden



- die Teile werden nach außen gekippt und in die Halter eingehängt
- dann wird die Abdeckung nach unten gedrückt bis sie in die Clickaufnahme einschnappt

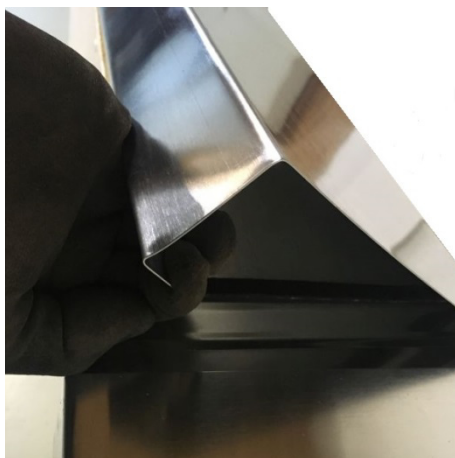

- um das Einklicken in den Verbinder zu ermöglichen, muss vom folgenden Abdeckungsteil der Wasserfalz von Hand auf 90° aufgebogen werden

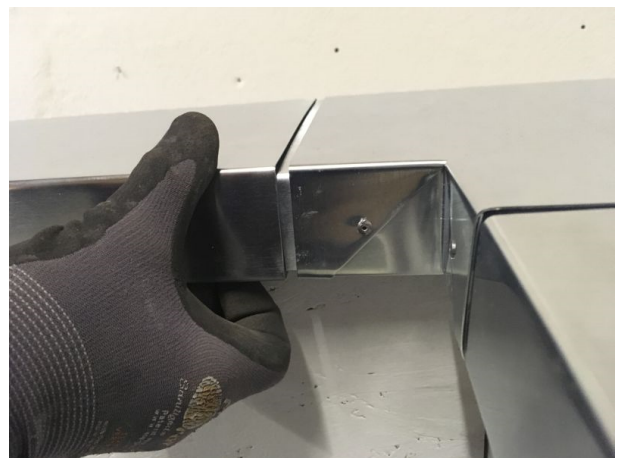

- nach dem Einklicken kann dieser wieder gedrückt werden