



Einbau der Überhalter

Schritt 1: einhängen des Überhalters in die Wulst

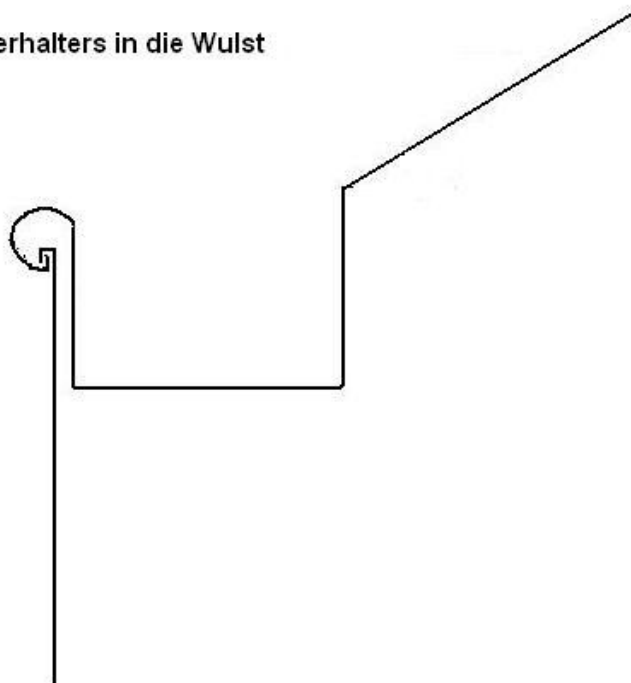

Schritt 2: umlegen des Überhalters (wichtig: ziehen Sie den Überhalter beim umlegen immer in Ihre Richtung, dann sitzt er straff und rutscht nicht heraus)

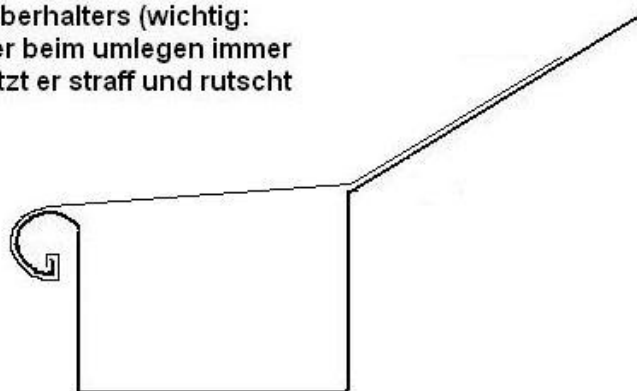

Schritt 3: befestigen des Überhalters mit Nägeln oder Schrauben (gegebenfalls Vorbohren)

