

Montage des Dachrinnenboden



Schritt 1: bördeln Sie ca. 5 mm am Ende der Dachrinne leicht schräg nach unten




Schritt 2: stecken Sie nun den Rinnenboden von der Wulst beginnend auf das Dachrinnenende auf



Schritt 3: drücken Sie die Falzung des Bodens mit einer Zange zusammen, zur Lagesicherung empfiehlt es sich den Boden mit einer Hand etwas festzuhalten



Schritt 4: die Innenseite sollte zusätzlich mit einer Dichtmittelfuge abgedichtet werden

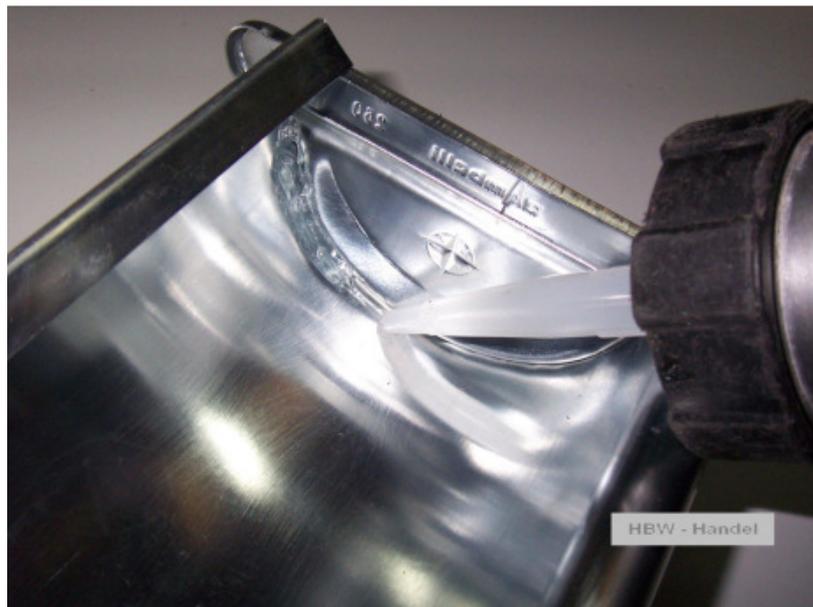

...Fertig!

