


Einbauanleitung Kleindachrinne mit Schiene

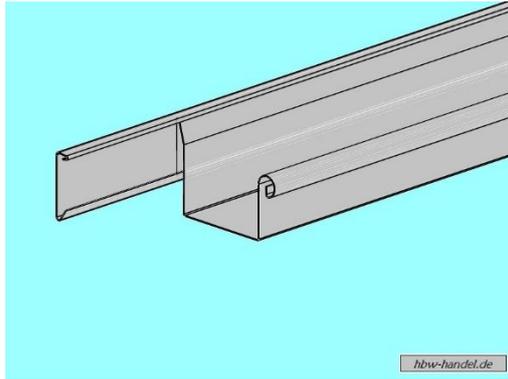

Zu Beginn muss die Oberkante der Dachrinne angezeichnet werden, diese sollte mit einem leichten Gefälle (ca 2-3mm/Meter) geplant werden. Danach müssen die DN-Elemente (optional bei nicht lotrechter Stirnfläche) montiert werden. Nun sollte die Schiene an den Befestigungspunkten vorgebohrt werden und die Schiene montiert werden. Bei Befestigung an Sparrenköpfen müssen 2 Schrauben pro Sparren gesetzt werden. Die Stoßstellen der Schiene und der Dachrinne müssen versetzt angeordnet sein, sie dürfen nicht an der gleichen Stelle sein!



Als Nächstes kann der Ablaufstutzen eingeklebt werden, dieser sollte dann 2-3 Stunden nicht belastet oder bewegt werden, bis der Kleber eine entsprechende Festigkeit hat. Danach kann die Dachrinne seitlich in die Schiene eingeschoben werden, ggf. muss die Rinne bei den Befestigungsschrauben mit einem Schraubendreher etwas vorgedrückt werden.



An den Stoßstellen sollte vor der endgültigen Positionierung der Verbinder seitlich in die Rinne eingeschoben werden. Für den Einbau der Verbinder, Endstücke und Ablaufstutzen beachten Sie bitte die zusätzliche **Einbauanleitung für Dachrinnenzubehör**.