




# MAGE FLEX UND ZUBEHÖR UND MAGE ANSCHLUSSSCHÜRZE

Wand- und Kaminanschlussrolle



## VORTEILE UND NUTZEN

- Hochflexible Wand- und Kaminanschlussrolle
- Ideal für jede Witterung, dauerhaft haltbar, UV-farbbeständig, voll recyclebar
- Leichte und dauerhafte Befestigung auf der Eindeckung durch Butylbeschichtung
- Lässt sich durch exzellenten Streckfaktor optimal an die Eindeckung anformen

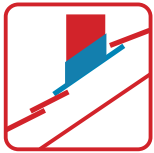

## TECHNISCHE INFORMATIONEN

### MAGE Flex

Trägerkörper	Aluminium	Kupfer	Zink	Blei <sup>1</sup>
Trägerbreite (in mm)	140*, 210**, 280***, 320, 450***	210, 280, 320	140, 280, 320	280
Rollenlänge	5 m	5 m	5 m	5 m
Standard- farben	ziegelrot, braun, schwarz, titanzink, oxidrot	blank	blank	ziegelrot, braun, schwarz, oxidrot

\*nicht in oxidrot, \*\*nicht in titanzink,

\*\*\*nicht in titanzink und oxidrot


MAGE Flex F2 Aluminium 320 mm auch in umbragrau erhältlich.

MAGE Flex F2 Aluminium 280, 320 mm auch in anthrazitgrau erhältlich.

<sup>1</sup>Anwendung nach Richtlinie Blei im Bauwesen

### MAGE Anschlusschürze

Material	Aluminium	Kupfer	Zink
Materialdicke	0,12 mm	0,08 mm	0,1 mm
Materialbreite	140 mm	210 mm	140 mm
Rollenlänge	5 m	5 m	5 m
Standard- farben	ziegelrot, braun, schwarz	blank	blank

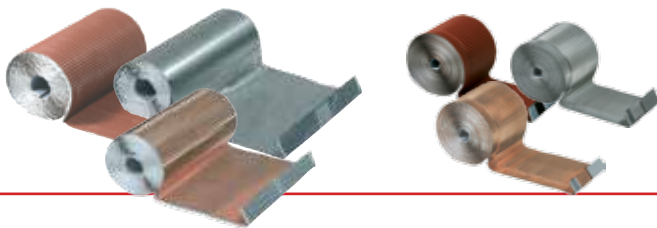

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

### Vollmetalleinsatz

- Witterungs- und Langzeitbeständig
- Hohe Form- und Funktionsbeständigkeit
- Voll recyclebar

### Durchgängige Plissierung bei F2 und plissiert

- Streckfaktor von 15 % (F 2) bis 30 % (plissiert)
- Optimale Anformbarkeit an die Eindeckung
- Verwendung als Kamin- oder seitlicher Wandanschluss

### Materialien

Aluminium und Blei:

- Dauerhafte UV-Farbbeständigkeit
- Nahezu alle RAL-Farbtöne lieferbar
- Bruchsicher
- Schmutzabweisend

Kupfer und Zink:

- Bildung einer natürlichen Schutzschicht
- Bruchsicher

### Butylklebestreifen

- Vollflächige Butylbeschichtung
- Verlegefreundlich durch zweiteilige Schutzfolie (ab 210 mm)
- Befestigung und Abdichtung auf der Eindeckung

### GARANTIEHINTERLEGUNG BEIM ZVDH

(Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks)

## VERLEGEANLEITUNG

Der Untergrund muss trocken und staubfrei sein. Die Verarbeitungstemperatur sollte mindestens +5°C betragen.

Bitte kühl und trocken lagern.

MAGE Zubehör: MAGE Flex - Abschlussleisten, MAGE Dachdichtstoff, Spenglerschrauben



**Schritt 1**  
Kaminvorderseite/  
Brustseite

- ablängen
- Anschlusshöhe abbiegen
- an Hochpunkten anlegen



**Schritt 2**  
- seitlichen Überstand hoch-  
stellen  
- Schutzfolie erst vom  
oberen Klebestreifen, dann  
vom unteren entfernen  
und anformen



**Schritt 3**  
- Anformung am Deckmate-  
rial mit Andrückrolle



**Schritt 4**  
- Aufkantung für den  
Seitenstreifen herstellen



**Schritt 5**  
- Seitenstreifen auf Mindest-  
länge (+25 cm) zuschneiden  
- erforderliche Anschlusshö-  
he abbiegen  
- Fixierung von unten nach  
oben



**Schritt 6**  
Eckausbildung  
- seitlichen Anschluss  
bis max. 2 cm höher als  
Brustseite abschneiden  
- Stehfalz andrücken



**Schritt 7**  
- zusätzliche Sicherung mit  
MAGE Flex-Abschlussleiste  
- Befestigung mit Spengler-  
schrauben und Dübeln



**Schritt 8**  
- Fugen mit MAGE  
Dachdichtstoff schließen