




Einbauanleitung Schneefangstützen zum Anschrauben an die Dachlatten

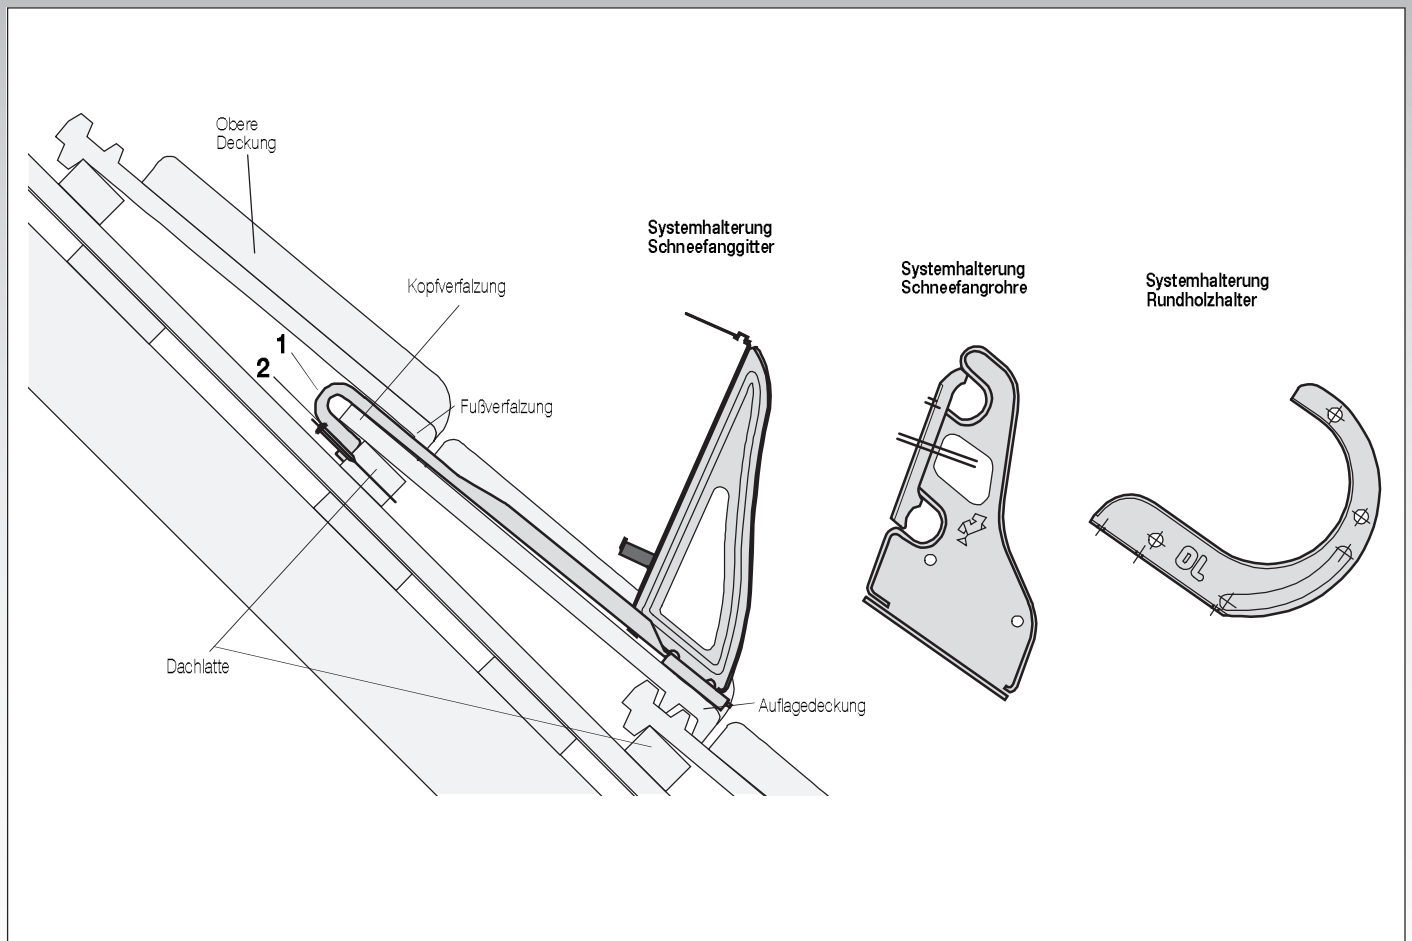

für Dachziegel / Dachsteine (nicht Biber)

Die Kopferfalzung der Auflagedeckung muss, je nach Deckungsart, **nur im Bereich des Einhängbügels (1)** sorgfältig entfernt werden.

Die Schneefangstütze muss mit der vormontierten Bohrschraube (2) an der Dachlatte fixiert werden. Die Fußfalzung der oberen Deckung muss, je nach Deckungsart, nur im Bereich des Einhängbügels (1) sorgfältig entfernt werden.

Hinweis: Der maximale Stützenabstand darf 900 mm nicht überschreiten.

Im übrigen sind für den Einbau die Fachregeln des Dachdeckerhandwerks zu beachten.

Für die Lastableitung ist eine tragende Dachkonstruktion nach DIN 1052 erforderlich. Die Vorschriften der DIN 1052 sind zu beachten.