



1

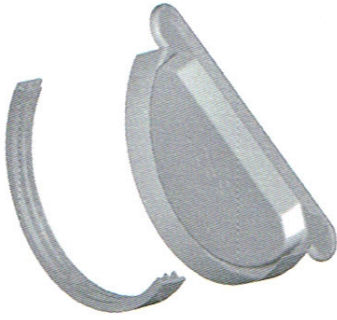

2

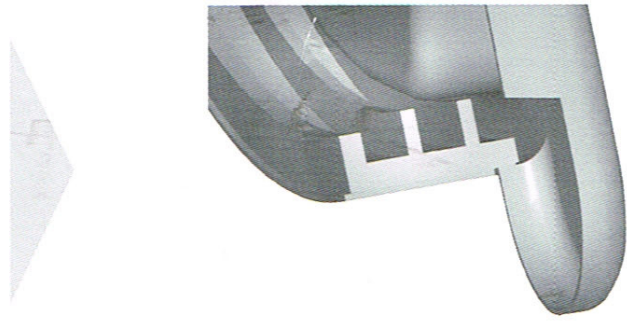

D

Montageinfo Steckboden

Rinnenboden zum einfachen Aufstecken.
Einlegerichtung der Gummidichtung beachten:
Die drei Dichtlippen in Richtung Rinne.

E

Installation Instructions Stop End

Stop end for simple push-on installation. Please
insert the rubber sealing with the three lips
towards the gutter.

CZ

Informace pro montáž čel s těsněním

Žlabové čelo k jednoduchému nasazení. Při montáži
je nezbytné dbát na správné nasazení těsnící gummy.
Aby bylo možné žlabové čelo správně nasadit, musí
být těsnící guma nasazena dle vyobrazení 2.

PL

Montaż denka z uszczelką

Dokonać prostego połączenia uszczelki z denkiem.
Zwrócić uwagę na kierunek ułożenia uszczelki jak
na zdjęciu (do rynny).

HU

Szerelési útmutató gumis véglemezhez

Ügyeljünk a gumi behelyezésének módjára:
a három tömítőél a csatorna irányába álljon.

RO

Informații montaj capac gu garnitură

Atenție la folosirea corectă a cauciucului: Garnitură
de cauciuc (partea cu trei secțiuni) trebuie să fie
poziționată cu față înspre jgheab.