Ein häufiges Problem: Fertige Dacheindeckungen an Gartenhäusern, ohne Dachrinne!

Die Lösung: Der Haltewinkel für Stirnbretthalter. Kann von unten an den Dachüberstand geschraubt werden.

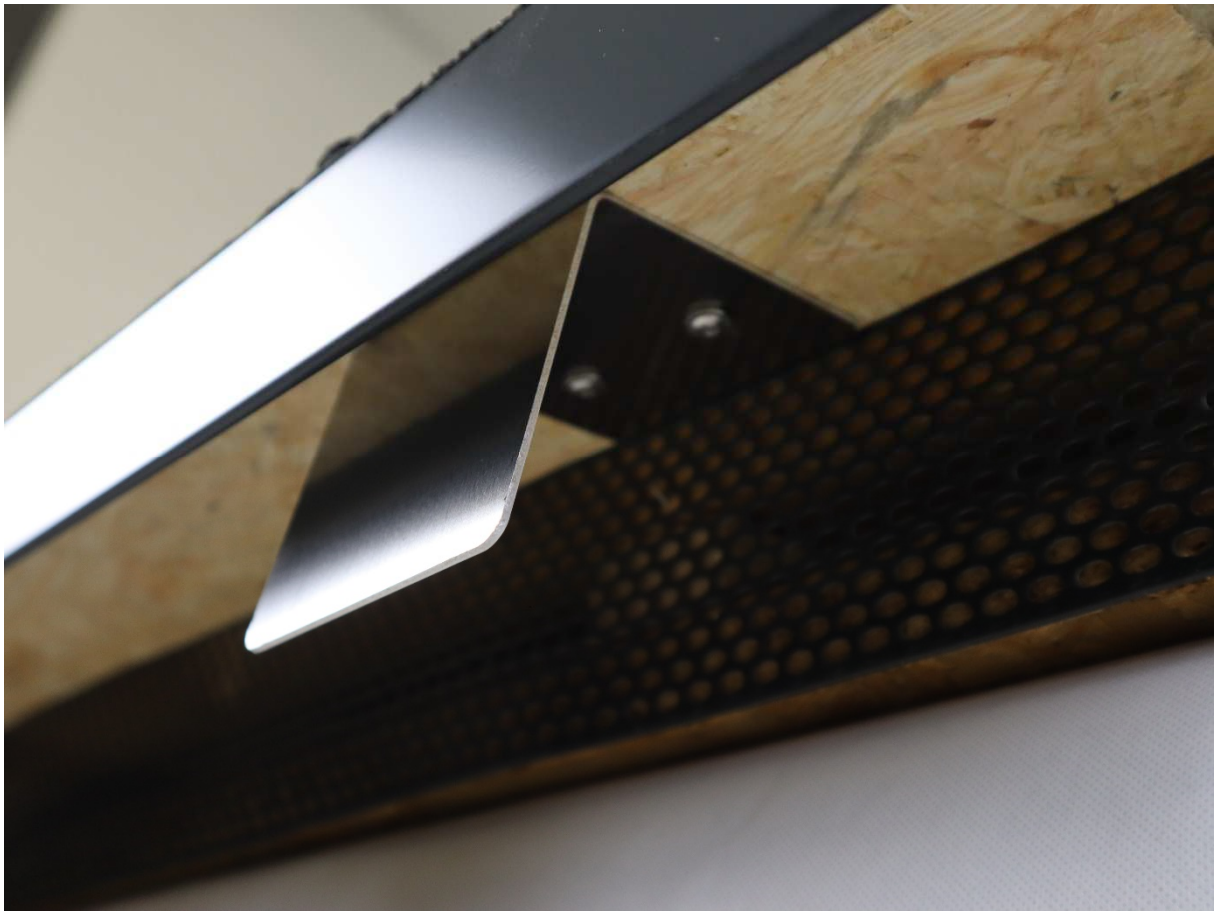

Am Haltewinkel können Stirnbretthalter angeschraubt werden.

So lässt sich die Dachrinne montieren!